

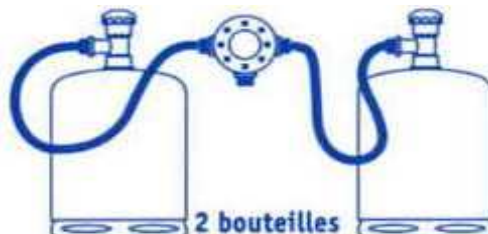
**FLEXIBLE DE RACCORDEMENT POUR BUTANE ET PROPANE
EN PHASE GAZEUSE PRESSION MAXIMUM 20 BAR**

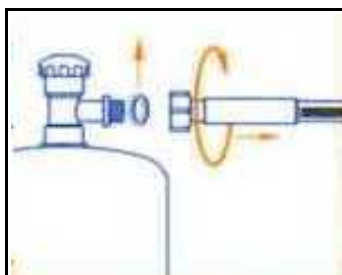
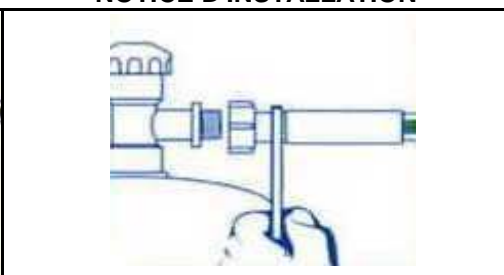
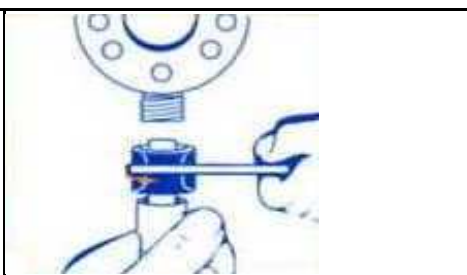
Permet le raccordement entre un récipient (bouteille) et :

→ Un inverseur
 → Un pré détendeur
 → une autre bouteille par un té de raccordement

Raccordement coté récipient 1,814 pas à gauche

Raccordement coté détendeur M20x1,5


NOTICE D'INSTALLATION

		
<p>Fermer la bouteille de gaz, retirer éventuellement l'ancienne lyre caoutchouc, remplacer les joints après chaque démontage.</p>	<p>Avant de mettre en place le flexible, s'assurer de la présence des joints et de leur bon état. Visser d'abord l'écrou cranté à la main, attention, c'est un pas à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre. Terminer le serrage fortement à la main ou avec une clé gaz référence Addax I4002C/01</p>	<p>Coté utilisation, inverseur, pré-détendeur ou té, s'assurer de la présence du joint et de son bon état. Visser l'écrou noir M20X1,5 pas à droite, à la main, terminer le serrage avec une clé plate de 23.</p>

Mise en service : Ouvrir le robinet d'arrivée gaz, Vérifier les étanchéités raccord/appareil et raccord/robinet à l'aide d'un pinceau imprégné d'eau savonneuse ou avec un produit spécifique destiné à cet usage. Ne jamais utiliser de flamme.

Référence Addax des joints fournis avec le flexible:

Joint noir repère orange coté récipient : M9215219 - NF M 88-768

Joint rouge coté détendeur : M9215210- NF M 88-768

Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs toute modification du tuyau flexible est interdite.
Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Respectez un diamètre d'enroulement minimum de 80 mm

Utilisez une clé de maintien pour pouvoir serrer les extrémités sans provoquer de torsion du corps du flexible.

Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.

Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du flexible et des organes auxquels il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

RESPECTEZ LE SENS DE MONTAGE:

Récipient écrou cranté, pas à gauche

Détendeur, inverseur ou té, écrou noir pas à droite