

ENTREVOUS DELTIBOIS 140

Description et caractéristiques




 ENTREVOUS DELTIBOIS

- Entrevous léger en bois pressés
- Excellente performance mécanique
- S'adapte sur poutrelle précontrainte **DELTI POUTRELLE**
- Domaine d'emploi : haut de rez-de-chaussée des maisons individuelles

Longueur	1200 mm
Largeur	500 mm
Hauteur coffrante	140 mm
Entraxes	570 mm avec les DELTI POUTRELLES
Épaisseur	9 mm
Poids	6.8 kg
Conditionnement	Palette dimensions 1200 x 1000 mm sous film protecteur 20 hourdis/palette - 30 palettes/camion - 3600 pièces/camion
Classement au feu	M3
Résistance	≥ 150 daN

Notice de pose

- 1 Mettre en place les **DELTI POUTRELLES** sur une arase propre en respectant le plan de pose
- 2 Mettre en place la ou les files d'étais s'il y a lieu
- 3 Démarrer avec un **DELTIBOIS**, côté sans emboîtement (femelle) vers le chaînage
- 4 Glisser les **DELTIBOIS** entre deux poutrelles en appui




DELTISOL - 840 Rue de la Verdette
 CS 50015 LE PONTET
 84275 VEDÈNE CEDEX - FRANCE
 [t] 04 90 32 66 19
 [f] 04 90 32 80 13
 [w] www.deltisol.com
 info@deltisol.com

suite 

ENTREVOUS DELTIBOIS 140

5 Finir la travée en coupant le **DELTIBOIS** sur une onde haute

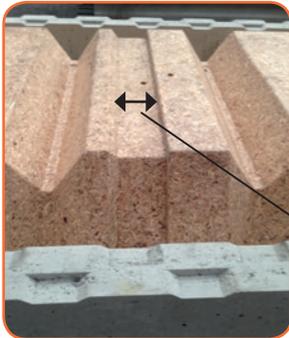

Pour obtenir une coupe sur onde haute, le **DELTIBOIS** dispose d'une partie coulissante de 6 cm à chaque liaison d'entrevois. Faire glisser les **DELTIBOIS** à chaque liaison.

faire glisser le hourdis **DELTIBOIS** à chaque liaison afin de le couper en fin de travée sur une onde haute.

coupe du hourdis **DELTIBOIS** sur une onde haute



6 Découper à la scie cloche dans le **DELTIBOIS** pour les réservations

7 Traitement des faux entraxes en fin de travée

- Les faux entraxes sont à traiter en fin de travée entre la dernière poutrelle et le chaînage
- Suivre le plan de pose
- Découper le **DELTIBOIS** dans le sens de la longueur (scie égoïne, scie circulaire, scie sabre)
- Poser l'appui du **DELTIBOIS** sur l'arase et le côté découpé contre la poutrelle

coupe hourdis posé sur la poutrelle



hourdis posé sur l'arase

8 Traitement des faux entraxes en milieu de travée

- Traiter le faux entraxe suivant le plan de pose
- Découper le **DELTIBOIS** dans le sens de la longueur à la cote d'entraxe notée sur le plan de pose
- Poser le **DELTIBOIS** découpé sur les **DELTIPOUTRELLES**

hourdis **DELTIBOIS** coupé reposant sur les 2 poutrelles



9 Traitement de l'**Obturateur/Rupteur** transversal



- L'obturateur est emboîté dans le **DELTIBOIS** et posé sur l'arase
- Le rupteur est sécable, à garder ou à enlever suivant plan de pose

tympan avec rupteur



tympan sans rupteur
(le rupteur a été retiré)

10 Traitement du **DELTIRUPTEUR LONGITUDINAL**

- Démarrer avec une **DELTIPOUTRELLE** en début de travée et finir avec une **DELTIPOUTRELLE** en fin de travée
- Poser les rupteurs **DELTIRUPTEUR** entre le chaînage et les **DELTIPOUTRELLES**

rupteur longitudinal posé sur l'arase et sur la poutrelle

rupteur sécable en fonction de la hauteur du plancher



DERNIÈRE VERSION EN LIGNE



deltisol
PLANCHERS ET ISOLATION THERMIQUE