


Habillage pour châssis à galandage épaisseur cloison 95 et 100mm plaque de plâtre.

comptable avec les marques SCRIGNO - DOORTEC - ECLISSE - ORCHIDEA - DIERRE - KRONA - EDAC
pour hauteur portes de 1800 à 2180mm maxi

Les différentes pièces composant cet habillage sont recouvertes d'un véritable placage bois. (Chêne ou Hêtre)

De légères différences d'aspect de finition peuvent apparaître par rapport aux finitions brossées sur les portes avec parement massif.

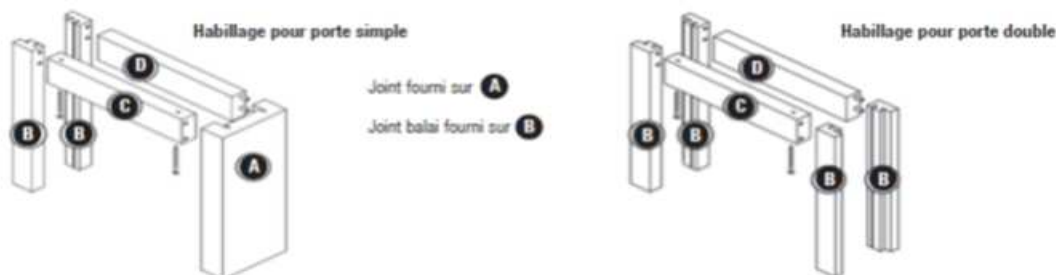


Colissage

pour châssis 1 vantail, portes de 630 à 1030mm

- 1 montant de butée 100 x 25 x 2225mm (rep. A)
- 2 montants coté châssis 30 x 22 x 2225mm (rep. B)
- 1 traverse à recouper 50 x 22 x 2185mm (rep. C et D)
- 1 joint double (à poser sur rep. A)
- 3 joints balai (à poser sur B, C et D)
- 5 couvre-joints 42 x 9 x 2225mm

pour châssis 2 vantaux, largeur porte maxi 2 x 1030

- 4 montants coté châssis 30 x 22 x 2225mm (rep. B)
- 2 traverse 50 x 22 x 2185mm (rep. C et D)
- 6 joints balai (à poser sur B, C et D)
- 6 couvre-joints 42 x 9 x 2225mm

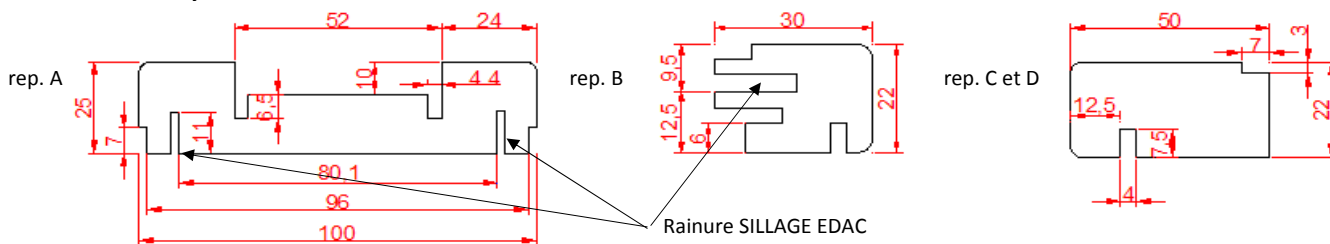

préparation


mise à longueur des pièces

- rep. A montant de butée: longueur = (suivre les préconisations de la marque du châssis)
- rep. B montants coté châssis: longueur = (suivre les préconisations de la marque du châssis)
- rep C et D traverses: pour châssis 1 vantail = (suivre les préconisations de la marque du châssis)
pour châssis 2 vantaux = (suivre les préconisations de la marque du châssis)

mise en place sur le châssis

suivre les préconisations de pose de la marque du châssis

- 1) mettre en place et coller (mastic PU) les montants (rep. A et B) en les positionnant dans les languettes métalliques sur le châssis.
- 2) mettre en place les traverses par collage (mastic PU) et vissage.
/!\ ne pas coller la traverse du coté où est engagée la porte pour son accrochage (pour les besoins de réglages de la porte).
- 3) mettre en place les couvre-joints
pose soit à coupe droite, soit à coupe à 45° (d'onglet)
si cloison 95mm, pose en butée dans la feuillure réalisée sur le pourtour de l'habillage
si cloison 100mm, pose par-dessus l'habillage

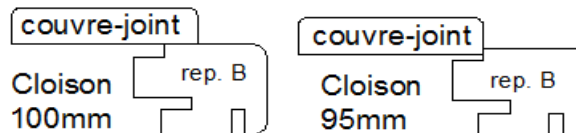

- 4) pose des joints balai sur montant et traverses (rep.B, C et D). Une fois posé, enlever le fil blanc de maintien de rigidité du balai.
- 5) pose du joint sur rep. A. Le joint est livré non dédoublé, tirer les 2 parties pour le séparer

mise en place de la porte

suivre les préconisations de pose de la marque du châssis

- 1) fixer les platines d'accrochage (fournies avec le châssis) sur le haut de la porte. (Bien centrer dans l'épaisseur de la porte)
- 2) présenter la porte dans le châssis
- 3) effectuer le réglage en hauteur (jeu sous porte 5mm conseillé)
- 4) bloquer les réglages porte fermée pour avoir une bonne position de la porte dans la pièce de réception (rep.A)
- 5) si choix de serrure sur la porte, présenter la gâche sur montant de butée (rep. A). Faire l'entaille et poser la gâche.