



EXTENSO



Façades et corps de meuble en panneau aggloméré E1 mélaminé de 18 mm d'épaisseur, finition brillante, ultra mat ou structurée.



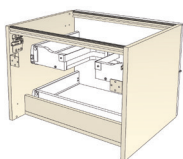


Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables anti-décrochement. Vide sanitaire : 80 mm.

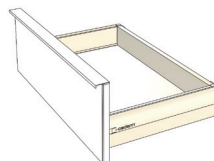


Tiroirs double parois métallique blanc avec coulisses sortie totale amortie 40 kg / fond Cappuccino.

Poignée métal adaptée à la dimension des façades, finition chromé brillant.

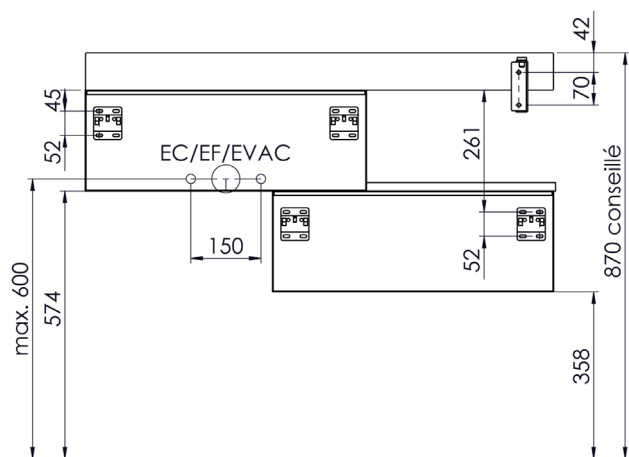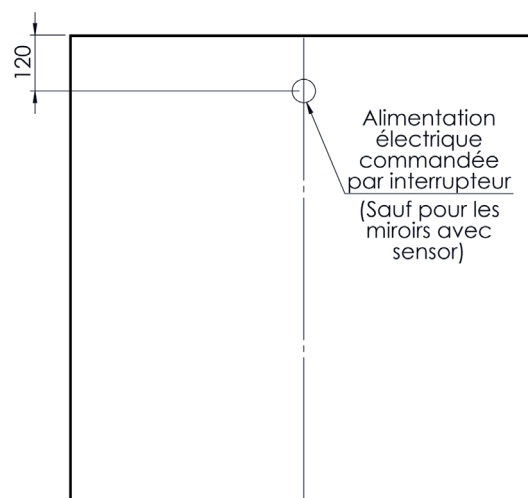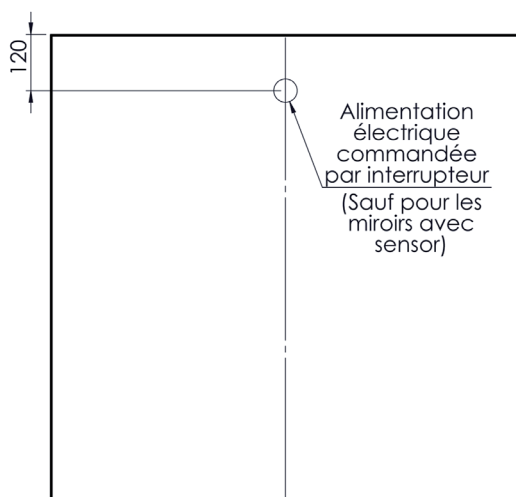

plan vasque moulé

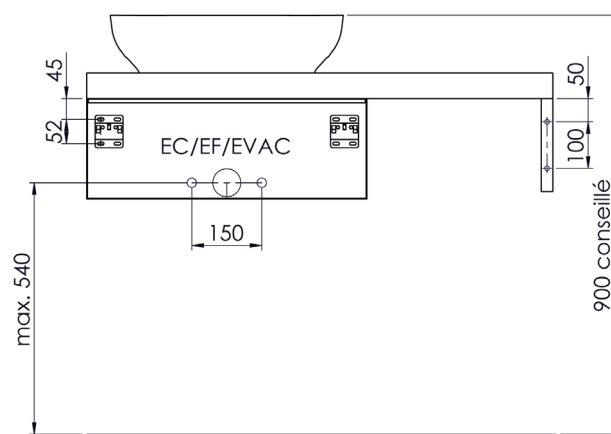

Bol à poser

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ SUR-MESURE

Plan vasque moulé marbre reconstitué Durocoat® brillant sur-mesure de 600 à 2500 mm. A fixer directement au mur avec des équerres ou à poser sur des meubles. Profondeur cuve : 121 mm.

Pour une version sans trop plein, prévoir un vidage libre (MITVIDAG.LIB.02) ou un système CLOU.

Le trop-plein est une tubulure flexible avec bague chromé

Tolérance dimensionnelle: + 3 à 5 mm


POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Largeur totale du plan L mm Perçage mitigeur Oui / Non


Côté gauche G mm Tropic-plein Oui / Non

Côté droit D mm


EXPLANV1

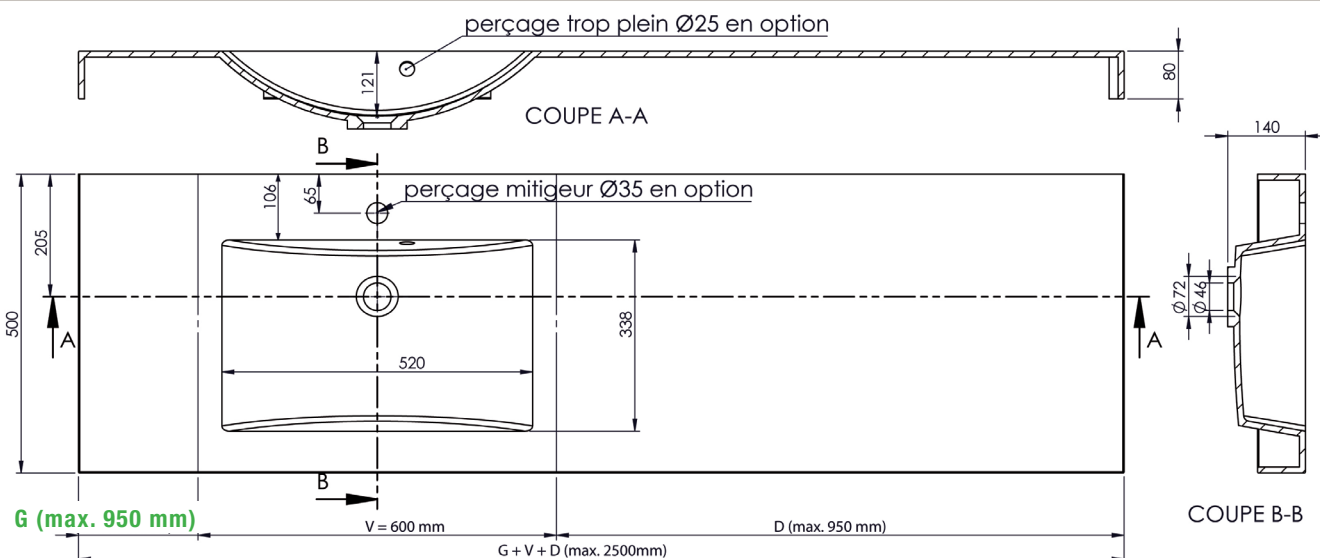

EXPLANV2

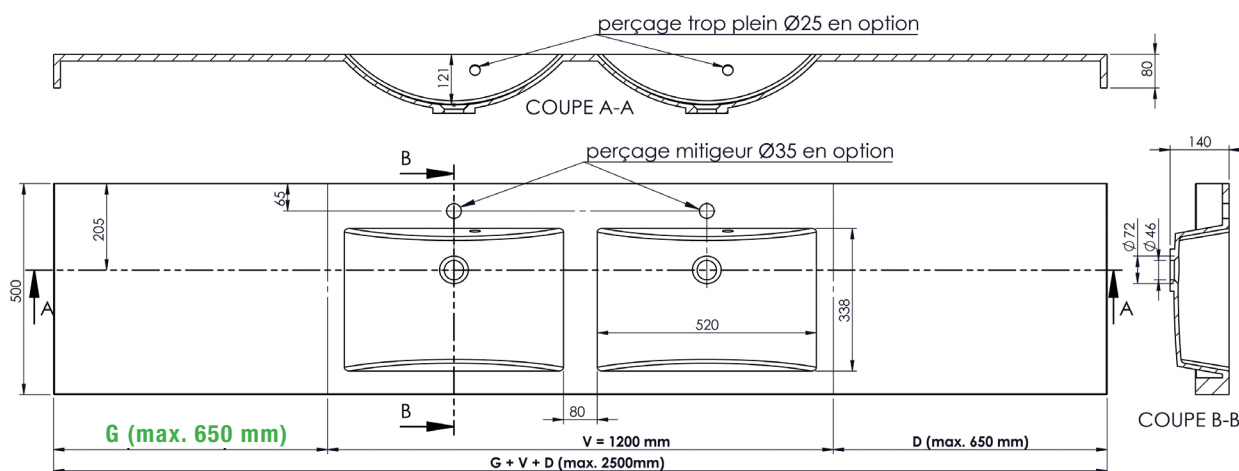

EXPLANV3

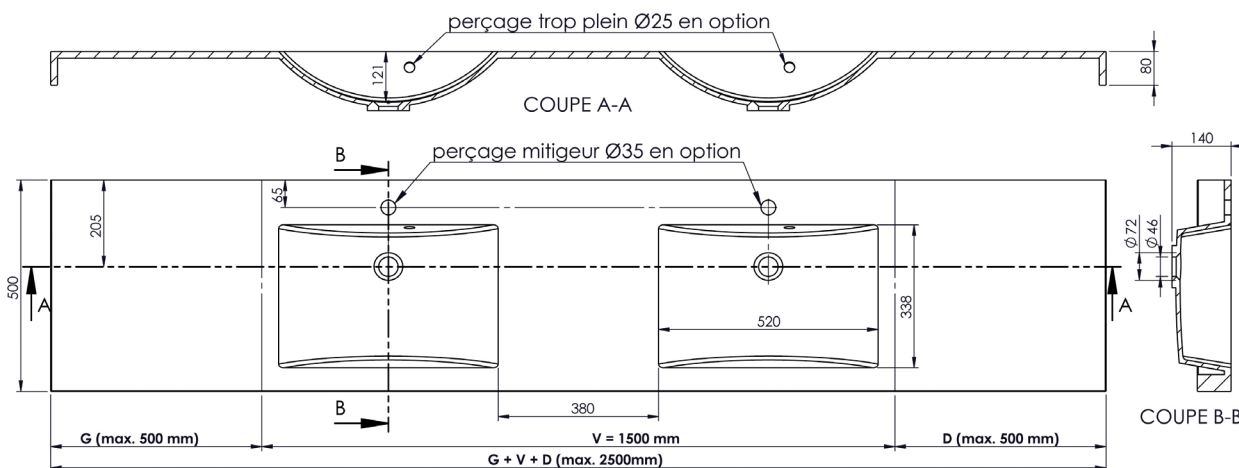

PLAN VASQUE NATURA CUVE INTÉGRÉE


Plan avec vasque intégrée en stratifié teinté dans la masse 1,2mm ou en FENIX NTM ® 1,2mm anti-empainte et doux au toucher, sur support allégé imputrescible. Cuve inox habillée du même matériaux avec plaque de fond inclinée et amovible pour faciliter le nettoyage. Uniquement sans trop plein, à utiliser en écoulement libre ou avec système de trop plein invisible Clou Geberit (nécessite un mitigeur à tirette). Profondeur de la cuve : 95/80 mm.
Tolérance dimensionnelle: +/- 2 mm

NXPLAN - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 100 MM


POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Largeur totale du plan L	 mm	Entraxe E	 mm
Côté gauche G	 mm	Perçage mitigeur	Oui / Non
Côté droit D	 mm		

NXPLANV1

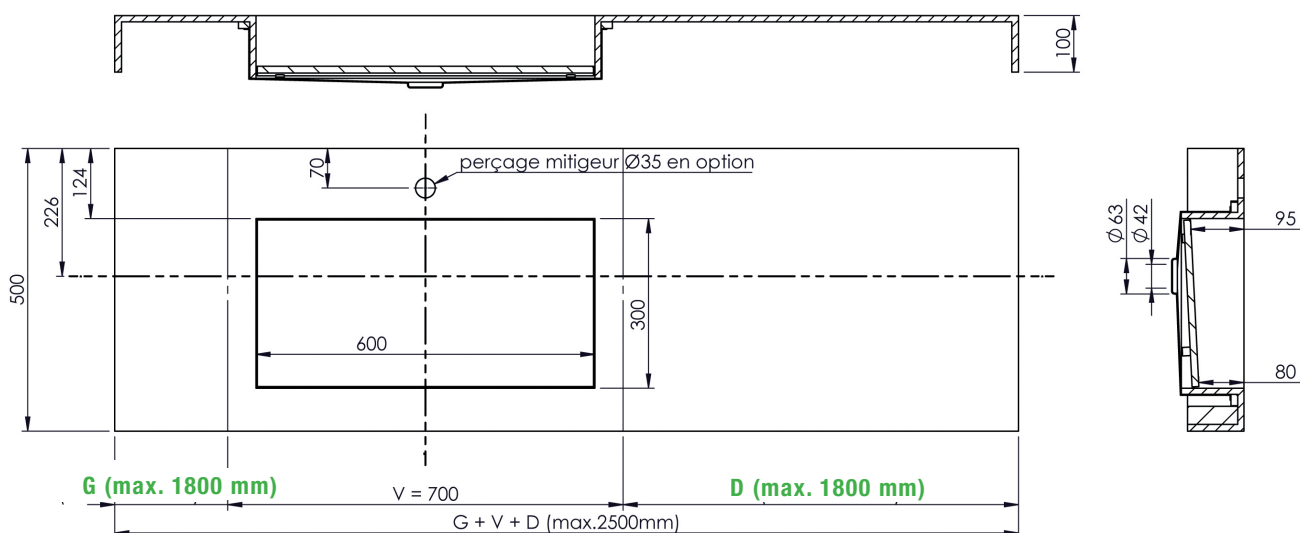

NXPLANV2

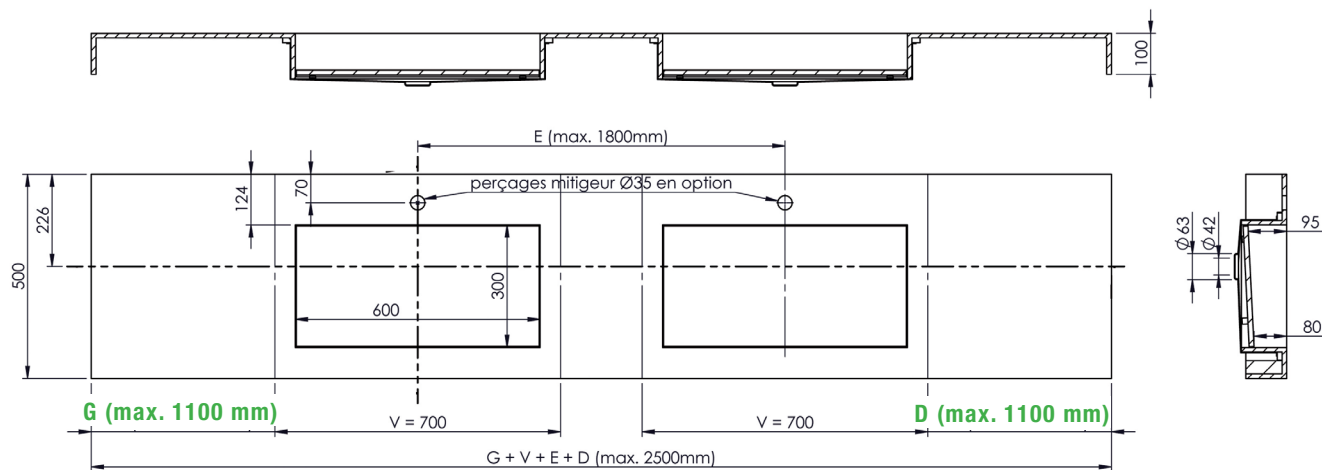


NAPLAN - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 12 MM


POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Largeur totale du plan L mm Entraxe E mm
 Côté gauche G mm Perçage mitigeur Oui / Non
 Côté droit D mm

NAPLANV1

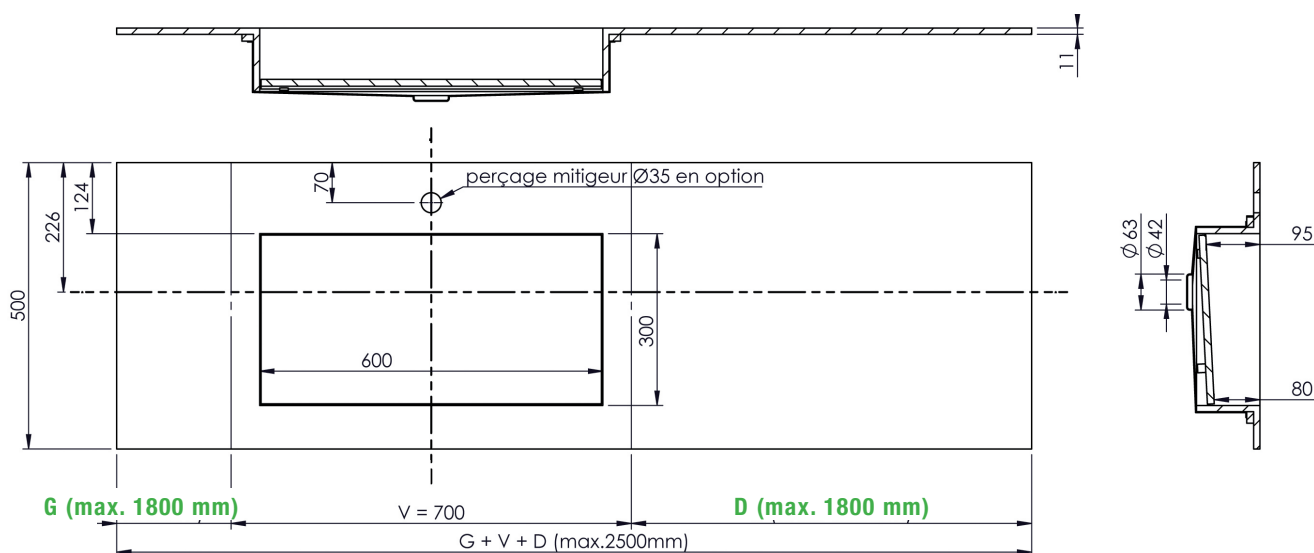

NAPLANV2

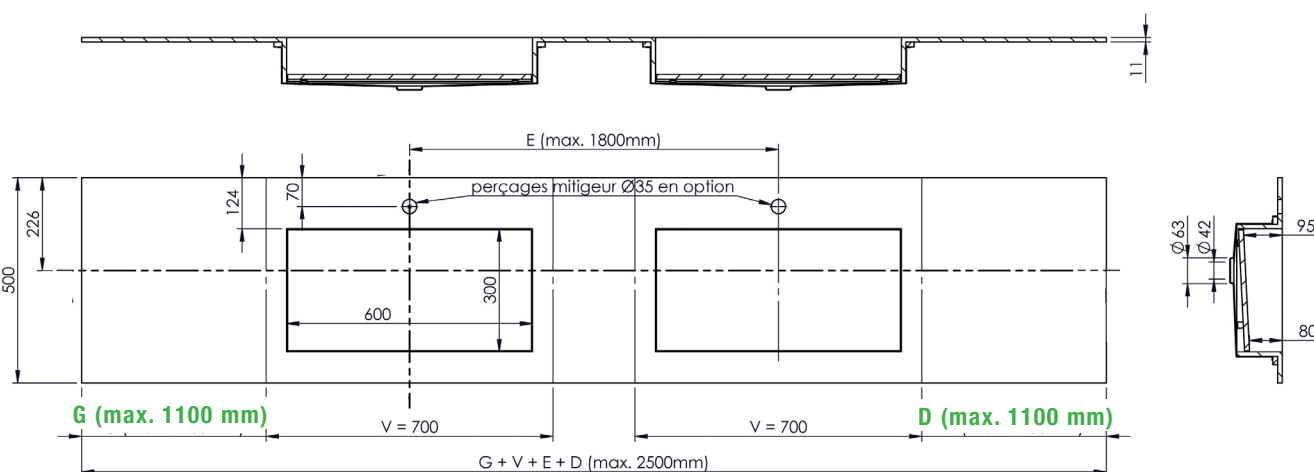


SYSTÈME CLOU DE TROP-PLEIN INVISIBLE

Le système invisible de vidage et de trop-plein CLOU se dissimule derrière la cuve du plan vasque. Selon le principe des tuyaux communicants, il contrôle la hauteur et permet au niveau de l'eau d'être jusqu'à 4 cm supérieur à celui des plans vasques équipés d'un trop-plein visible.

Principe de fonctionnement :

La vanne d'écoulement est ouverte ou fermée grâce à la tirette du mitigeur.


1. L'eau s'écoule directement par le clapet et le dispositif anti-odeurs dans la conduite.
2. En actionnant la tirette, le bouchon ferme le clapet. Selon le principe des vases communicants, l'eau atteint le même niveau dans la cuve et dans le trop-plein.
3. Lorsque le niveau atteint le niveau de remplissage maximal, l'eau de remplissage s'écoule par le canal de trop-plein et le dispositif anti-odeurs dans la conduite. L'eau s'écoule librement tant que le niveau continu à augmenter. Le débordement de la vasque est ainsi évité.

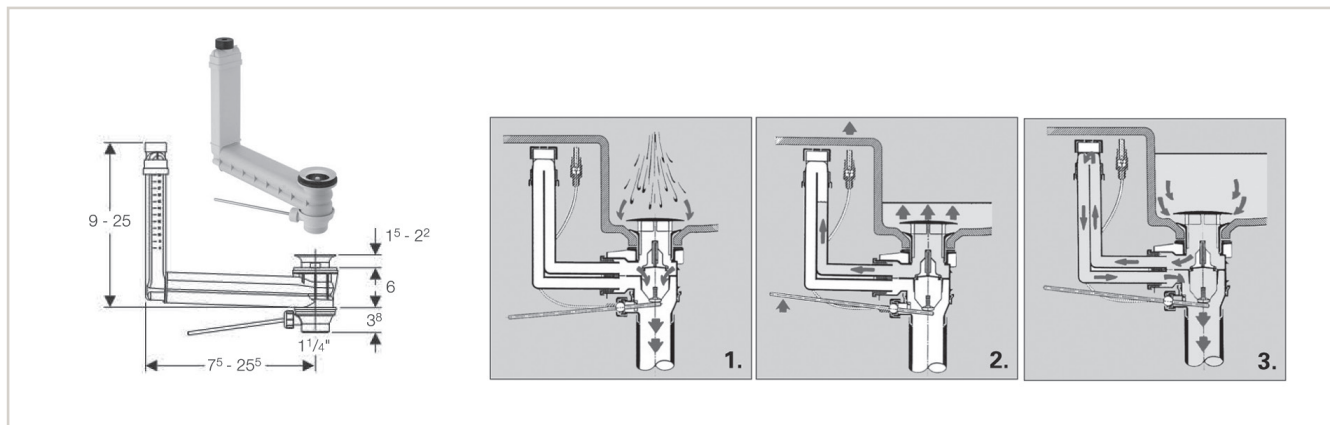

ACCESSOIRE


Siphon chromé court

SIPH.EXT01CH

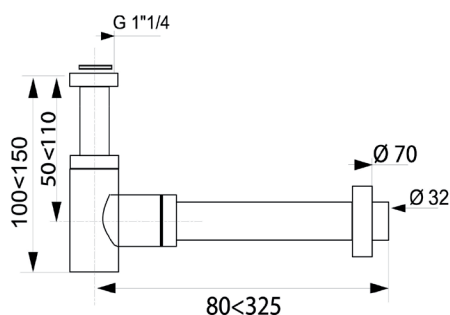


Siphon chromé carré

SIPH.EXT02CH

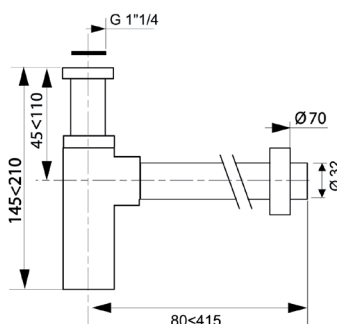


Siphon gain de place

SIPH.INT02BL

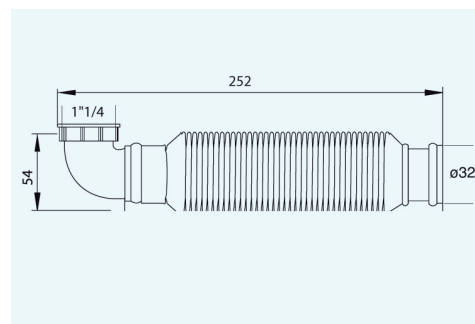


Vidage libre

MITVIDAG.LIB.02

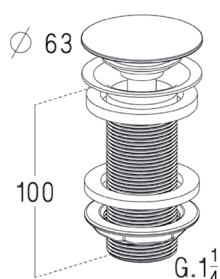


Vidage clic-clac

OPVIDAG

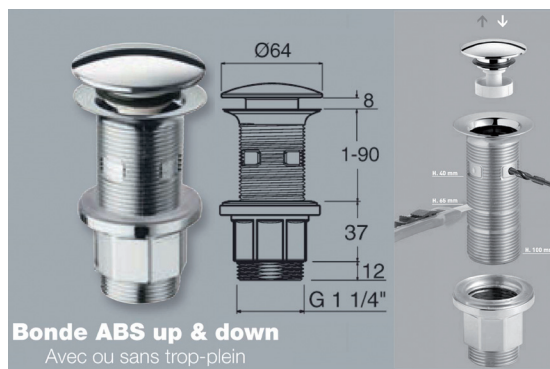

Vidage système CLOU

MITVIDAG.CLOU.01

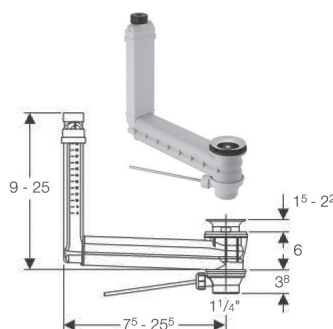

En laiton chromé brillant - pour utilisation avec
vasque sans trop-plein
incompatible mitigeur à tirette

Vidage en ABS chromé brillant recoupable

Bonde chromé brillant

CONSEILS DE NETTOYAGE

La surface extérieure de FENIX NTM[®] est obtenue par l'utilisation de la nanotechnologie et de résines acryliques de nouvelle génération fixées par un procédé de polymérisation par faisceau électronique. Avec une très faible réflectivité, sa surface est extrêmement opaque, anti-traces de doigts et dispose d'une touche très soyeux. Outre les caractéristiques principales telles que la réparation thermique de micro-rayures, ce matériau novateur se distingue par des propriétés spécifiques qui facilitent le nettoyage courant et ne nécessite pas d'entretien particulier. De fait, FENIX NTM est extrêmement facile à nettoyer et résiste à la moisissure ; ses propriétés antibactériennes sont renforcées ; il résiste au frottement, à la rayure et à l'abrasion, ainsi qu'aux solvants et détergents ménagers.

CONSIGNES GÉNÉRALES

Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes :

- même si la surface de FENIX NTM présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter avec des éponges abrasives, des produits contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés de type papier abrasif ou paille de fer ;
- éviter les produits très acides ou très alcalins car ils sont susceptibles de tacher la surface ;
- en cas d'utilisation de solvants, utiliser un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser de marque sur la surface de FENIX NTM. Les éventuelles traces pourront toutefois être éliminées en rinçant à l'eau chaude et en essuyant avec un chiffon propre ;
- éviter l'encaustique et, d'une manière générale, tous les produits d'entretien à base de cire car ils ont tendance à former sur la surface de FENIX NTM une couche collante qui retient la poussière.


Type de salissures



Sirop, jus de fruit, confiture, alcool, lait, thé, café, vin, savon, encre.



Conseils de nettoyage

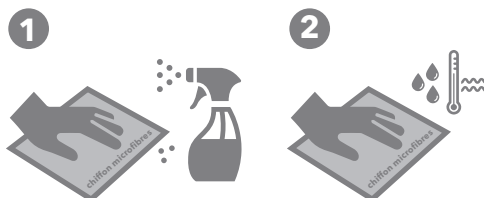

1. ENLEVER la tache avec un dégraissant à l'aide d'un chiffon en microfibras.

2. RINCER soigneusement avec un chiffon en microfibras fin imprégné d'eau chaude.



Graisses animales ou végétales, sauces, sang, œuf, noir de fumée, gélatine, colles végétales et vinyliques, déchets organiques, gomme arabique.



1. ENLEVER la tache avec un papier absorbant.

2. NETTOYER avec un dégraissant à l'aide d'un chiffon en microfibras.

3. RINCER soigneusement avec un chiffon en microfibras fin imprégné d'eau chaude.



Laque pour cheveux, huile végétale, stylo bille ou feutre, cirage, fond de teint et maquillage gras, traces de solvants, vernis à ongle, vernis spray, huile de lin, colles néoprène, traces de silicone, dépôts calcaire.



1. ENLEVER la tache avec un papier absorbant imprégné d'acétone (dissolvant à ongles).

2. NETTOYER avec un dégraissant à l'aide d'un chiffon en microfibras.

3. RINCER soigneusement avec un chiffon en microfibras fin imprégné d'eau chaude.

CONSEILS D'ENTRETIEN

ENTRETIEN COURANT


La surface de FENIX NTM[®] ne nécessite aucun entretien particulier. Il suffit de la nettoyer régulièrement avec un chiffon imprégné d'eau chaude additionnée d'un détergent doux. La surface de FENIX NTM résiste parfaitement à la quasi-totalité des désinfectants et détergents ménagers courants. Si nécessaire, l'usage d'une éponge magique est recommandé pour le nettoyage de la surface.

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE

En cas de salissure qui ne peut être nettoyée avec des détergents ménagers courants, en raison de la topographie irrégulière et la surface fermée de FENIX NTM, l'utilisation de solvants aromatiques non agressifs (acétone) est recommandée. Dans le cas de micro-rayures, veuillez-vous reporter aux instructions de réparation thermique de la surface.


ENTRETIEN

Si nécessaire, l'usage d'une éponge magique est recommandé pour la régénération du matériau.

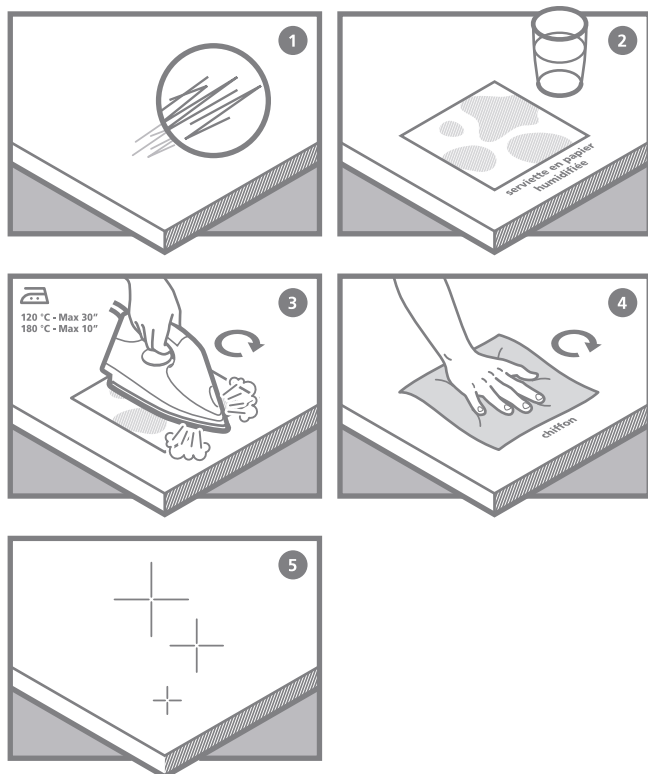

Instructions de maintenance FER A REPASSER

1. Défauts superficiels causés par des micro-rayures.
2. Placer une feuille de papier absorbant humide sur la zone où les micro-rayures sont visibles.
3. Placer le fer chaud sur la surface qui doit être réparée. Ne pas laisser le fer sur la surface pendant plus de 10 secondes.
4. Rincer la zone réparée avec un tissu en microfibre et de l'eau tiède.
5. La surface doit maintenant être régénérée.

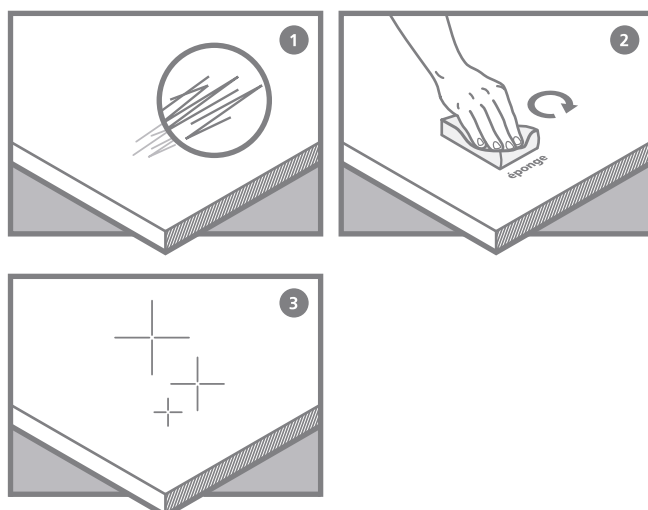


Instructions de maintenance EPONGE MAGIQUE

1. Défauts superficiels causés par des micro-rayures.
2. Frotter une éponge en éponge magique sur la zone où les micro-rayures sont visibles. L'éponge peut être utilisée sèche ou légèrement humide.
3. La surface doit maintenant être régénérée.


NICHE BASSE

NICH49.SM1.H22... / NICH49.SM2.H22... / NICH49.SM1.H43... / NICH49.SM2.H43...

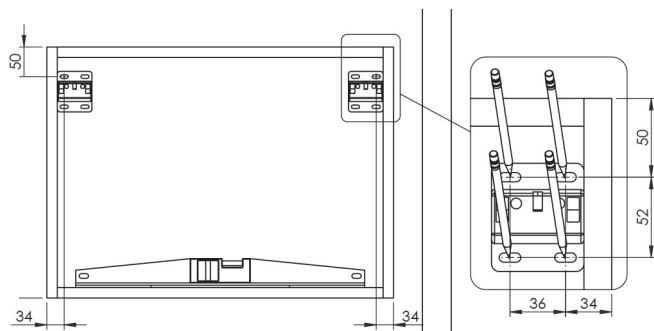

NICHE BASSE


NICH15.SM1.H22... / NICH15.SM2.H22... / NICH15.SM1.H43... / NICH15.SM2.H43...

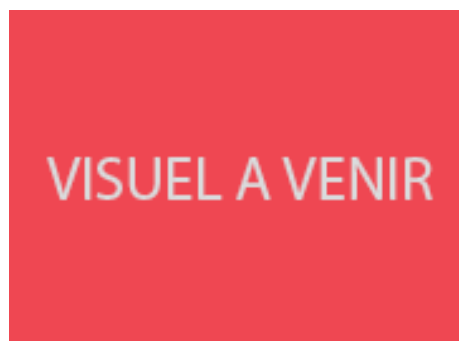


MEUBLE DE COMPLÉMENT

Porte relevable. Système d'ouverture pousse-lâche. Sablage partiel pour prise de main. Étagère réglable. Fixations invisibles réglables. Vide technique 16 mm

EXAT60... / EXAT90... / EXT96... / EXT97...

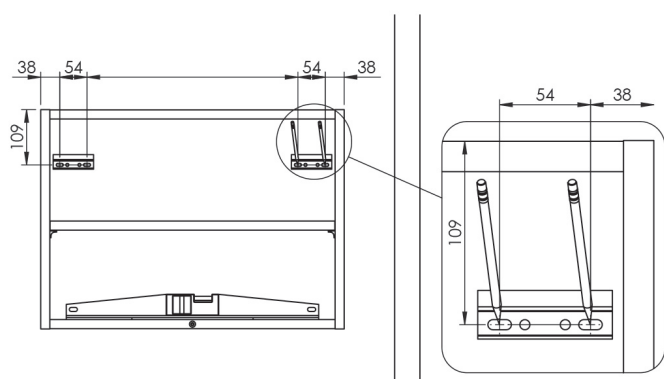


EXT50... / EXT51... / EXT52... / EXT62... / EXT63... / EXT64...

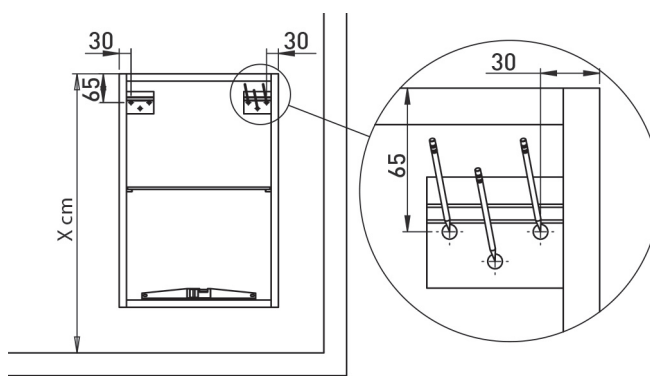

ZOA100... / ZOA101... / ZOA102... / ZOA103...



ZOA74... / ZOA75...

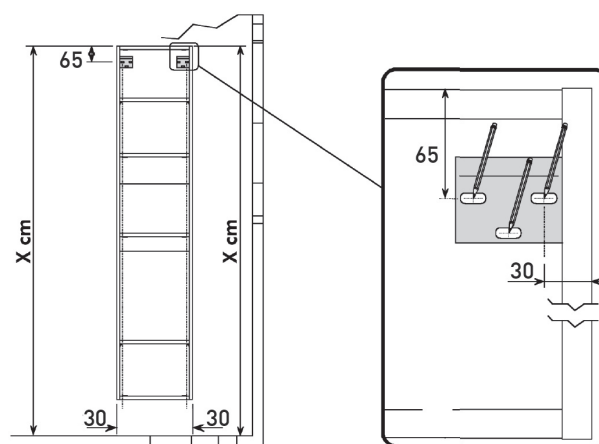

ZOA78... / ZOA79...

